
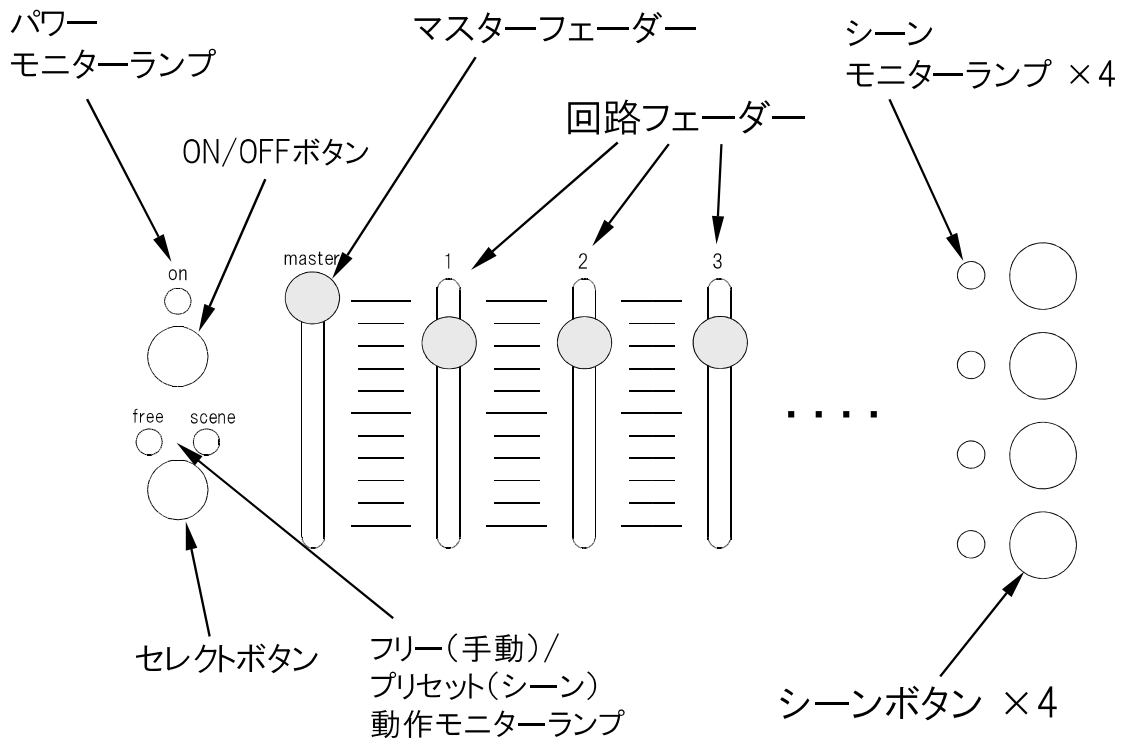


4シーン DMXフェーダー 取扱説明書

6回路、8回路 共通

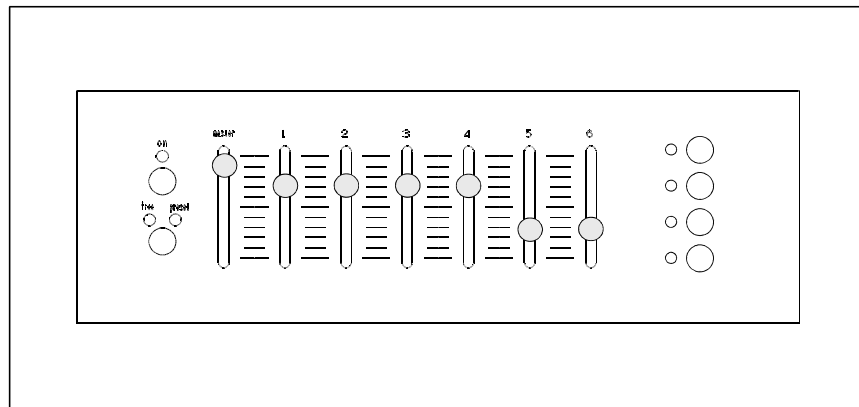


ON する

ON/OFFボタンを軽く押します。


すぐにONになり、そのまま押し続けてもONのままです。

パワーモニターランプとフリー又はシーンのモニターランプが点灯します。

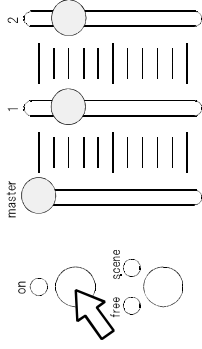

前回OFFした時の状態で起動します。


照明は約1秒のフェード時間で設定値まで立ち上がります。

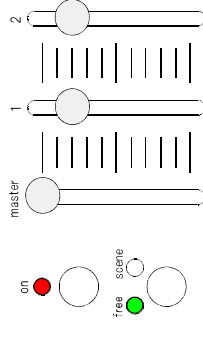

OFF する

ON/OFFボタンを長押しします。
(約1秒間)

全てのモニターランプが消灯し照明も約1秒のフェード時間で消灯します。

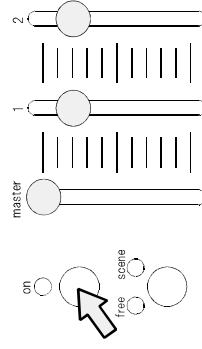


動作を切替える

セレクトボタンを軽く押します。


すぐに切替り、そのまま押し続けても変化しません。

セレクトボタンを押すたびにフリーとプリセットが切替ります。

フリー

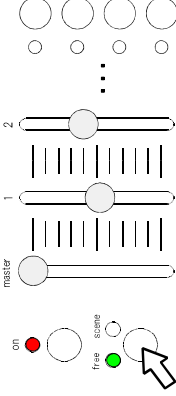

シーン (1~4)

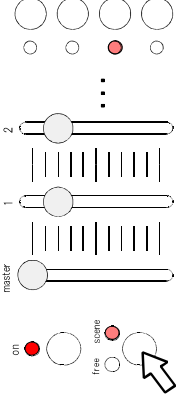

フリーに切り替えるとフェーダーが有効になり、手動で上下させて照明を明暗することができます。
シーン1~4のモニターランプは消灯します。


シーンでは、同時にシーン1~4のランプも1つ点灯します。
あらかじめ設定したシーンを再現するので、フェーダーを上下させても明暗変化しません。

照明は、あらかじめ設定したフェード時間で切替ります。
(1秒~8秒)
シーンの設定方法は4ページを参照して下さい。

プリセットシーンを設定する ①


設定するシーンボタンを押します。

又はセレクトボタンを押してシーンに切替えます。

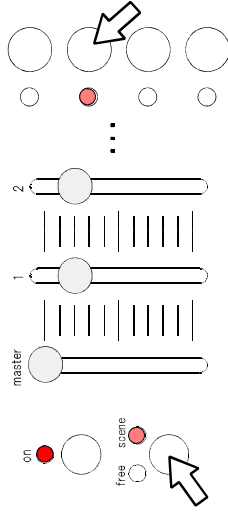

次にON/OFFボタンとセレクトボタンを同時に長押しします。(1秒以上)

先にON/OFFボタンを押し、続けてセレクトボタンを押すと簡単です。

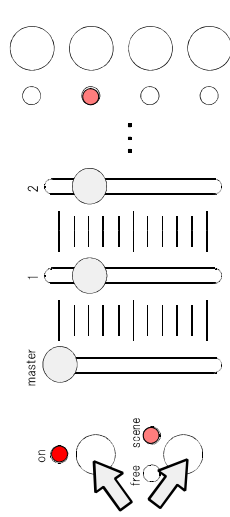


シーンランプと


シーン(1~4)のモニターランプが点滅したら指を離します。

先にON/OFFボタンを離すと簡単です。

ランプが点滅中は他のシーンボタンを押しても切替わりません。他のシーンを設定するときはON/OFFボタンを押してからやり直してください。

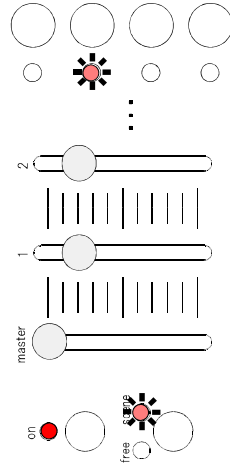


先にセレクトボタンを離すと点滅が止まってしまう。その場合はボタン2つ同時長押しからやり直してください

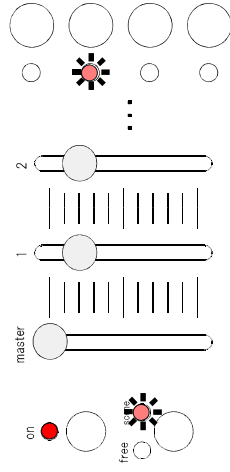


この状態ではフリーと同様にフェーダー操作で照明を明暗できます。

プリセットシーンを設定する ②


各フェーダーを操作して調光設定します。

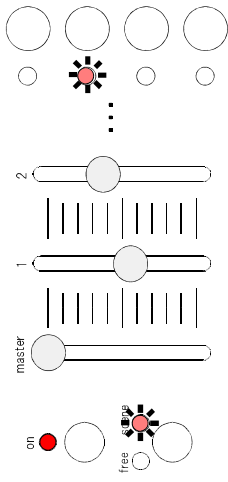

照明シーンが出来たらその設定を記憶します。セレクトボタンを長押しします。(1秒以上)

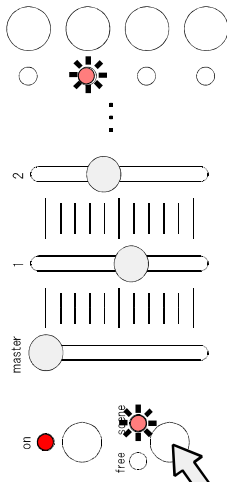


シーンのモニターランプの点滅が止まったら記憶完了です。

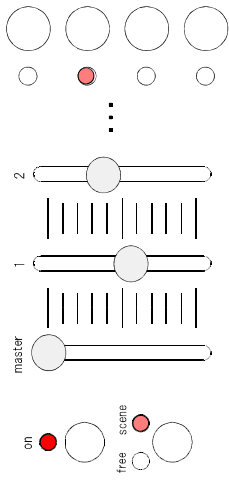

他のシーンを設定するにはシーンボタンを押してシーンを再生した後同様に操作します。

記憶のキャンセル


シーンのモニターランプが点滅中にON/OFFボタンを軽く押します。

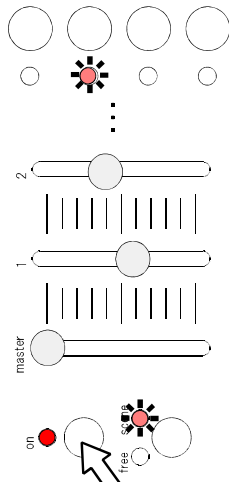


モニターランプの点滅が止まり、元のシーンの照明に戻ります。

フェード時間を設定する ①


セレクトボタンを押して
フリーに切替えます。

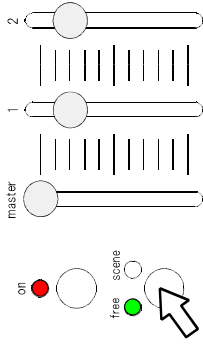

次に
ON/OFFボタンとセレクトボタンを
同時に長押しします。(1秒以上)

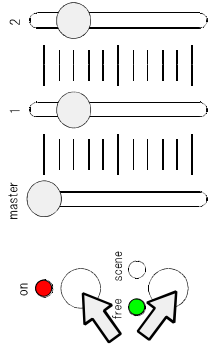

先にON/OFFボタンを押し、すぐに
続けてセレクトボタンを押すと
簡単です。




フリーのモニターランプが
点滅したら指を離します。

先にON/OFFボタンを離すと
簡単です。


先にセレクトボタンを離すと点滅が
止まってしまう。
その場合はボタン2つ同時長押しから
やり直してください

この状態でフェーダーを
操作しても照明は明暗
しません。

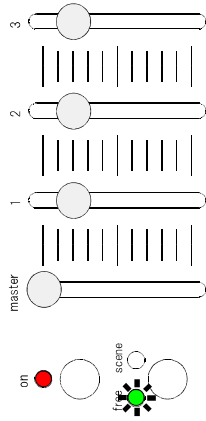

フェード時間を設定する ②


1、2、3番のフェーダーを使用して
1秒～8秒の設定をします。
マスターフェーダーは一番上まで上げて下さい。

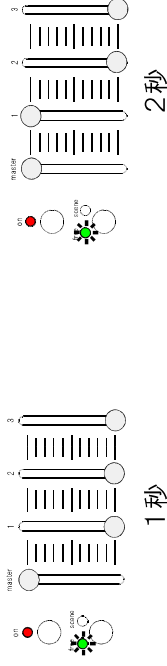

1秒




2秒

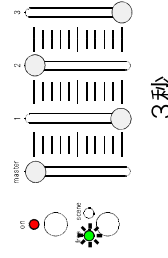

3秒




4秒

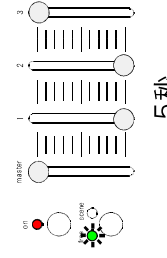

5秒



6秒

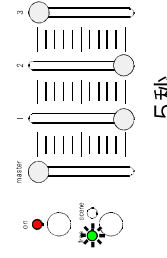

7秒




8秒


フェードタイムは全部のシーン、及びフリーとシーンの切替り
共に共通になっています。

フェード時間を設定する ③


前ページの一覧からフェード時間を選んでフェーダーをセットします。

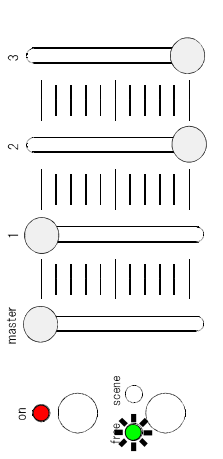

セレクトボタンを長押しします。(1秒以上)

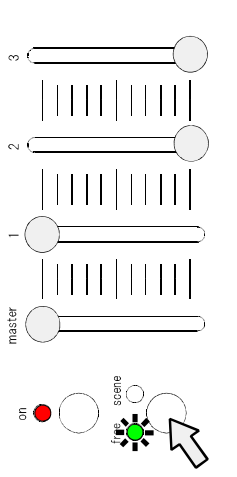


フリーのモニターランプの点滅が止まったら記憶完了です。照明はフェーダー位置の調光になります。

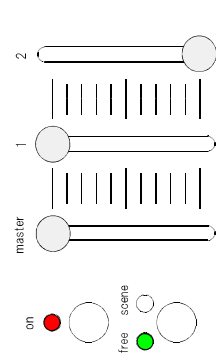

記憶のキャンセル

フリーのモニターランプが点滅中にON/OFFボタンを軽く押します。

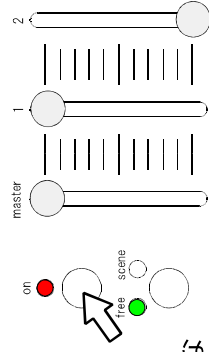

モニターランプの点滅が止まり照明はフェーダー位置の調光になります。

補足

POWER BOXでは本機DMXフェーダーに直接電源供給できないため専用電源が必要になります。

下図に従ってカテ5LANケーブルを接続して下さい。

尚 POWER BOX及び専用電源には各々AC100Vを供給する必要があります。

