

取扱説明書

DS.ManualConsole24

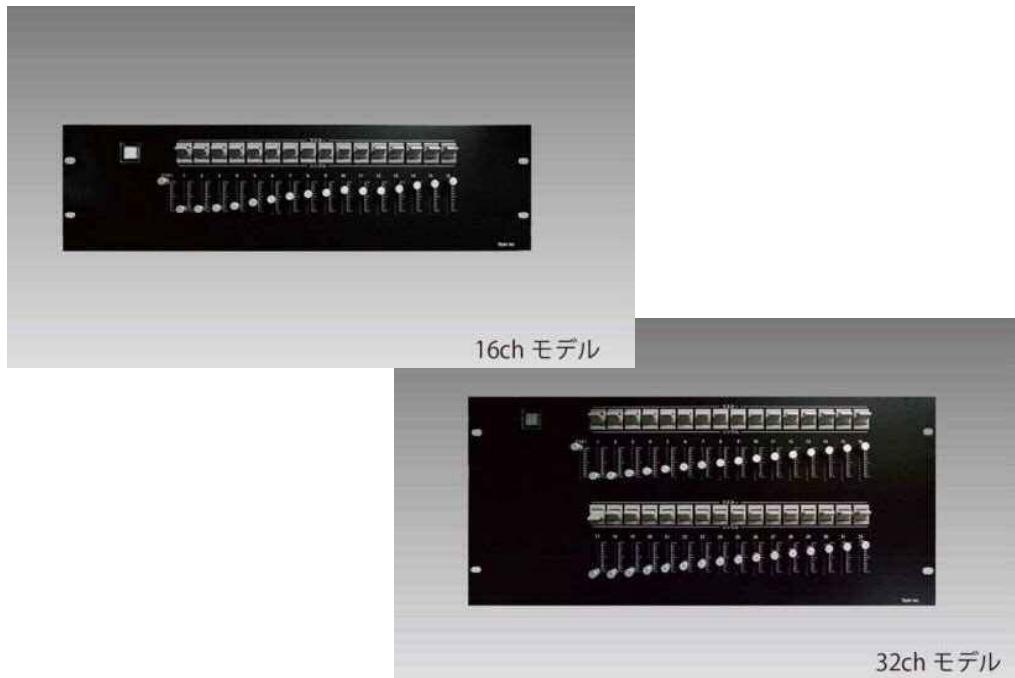

Style tec
株式会社スタイルテック

安全上のご注意

必ずお守りください

施工上のご注意 ご使用前に必ずお読みください。

⚠ 警告

 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">● 施工するには電気工事士の資格を要する● 信号線を誤配線しないようにし、調光卓と調光盤の制御電源をOFFにして接続する 機器の破壊の原因となります。● 接続部はゆるみのないよう確実に接続する● 本機と本機を接続する信号線は、全て接続する● 分解、修理は絶対しない 感電や故障の原因となります。● ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 火災や故障の原因となります。● 電源ケーブルに水がかからないようにする 火災や故障の原因となります。● 電源はカットリレー等を介さない常時電源を接続する 非常に全消灯する原因となります。
---	--

使用上のご注意 下記に示す行為は、絶対に行わないでください。

⚠ 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 屋外では使用しない 誤動作の原因となります。 ※本機は屋内専用です。● 調光盤は音響盤、音響卓の近くに設置しない 音響機器にノイズが混入することがあります。 ※音響盤と調光盤は別の部屋に設置すること。 やむなく同一の部屋に設置する場合は、少なくとも5m以上離してください。● 直射日光の当たる場所や発熱する器具の近く、風通しの悪い場所など 温度上昇の可能性のある場所では使用しない 故障や誤動作の原因となります。 ※周囲温度0～40°Cで使用すること。● 極端に湿度(湯気)の多い場所や塵埃の多い場所では使用しない 故障や誤動作の原因となります。 ※相対湿度45～85%で使用する(ただし、結露なきこと)● 薬品(シンナーなど)雰囲気中や薬品に直接触れる場所では使用しない 故障や誤動作の原因となります。
---	--

下記に示す行為は、絶対に行わないでください。

⚠ 警告



禁止

- 物は絶対にのせない
故障や誤動作の原因となります。
- 移動の際、強い衝撃・振動を加えない
故障や誤動作の原因となります。
- 内部に水、ジュースなどの液体や金属類の異物を入れない
故障や誤動作の原因となります。
- フェーダつまみやケーブルをもって持ち運びをしない
故障の原因となります。
- フェーダつまみを外したり、外した状態で使用しない
けがをする場合があります。
- 物を使って操作しない
物を使って操作する場合、必要以上に力が加わり故障する事があります。
手を使って操作に必要な力で操作してください。

下記に示す環境下で使用する際には、十分な注意が必要です。


⚠ 注意



必ず守る

- 強い静電気の発生する場所での使用は注意する
誤動作の原因となります。
※乾燥した部屋でカーペットが敷かれている場所では、加湿器を使用すること。
- ラジオやテレビなどのすぐそばでの使用は注意する
雑音が入ることがあります。
- 強い磁気を持っているものの近くでの使用は注意する
誤動作の原因となります。
- ラック組み込み形状で引き出し部として使用する場合は、指をはさまないように注意する
- 消しゴムのカスなどがフェーダにはさまれないよう注意する
誤動作の原因となります。
- 本体を運搬する際は、落下に十分注意する
けがをする場合があります。故障の原因となります。

各部の名称と機能

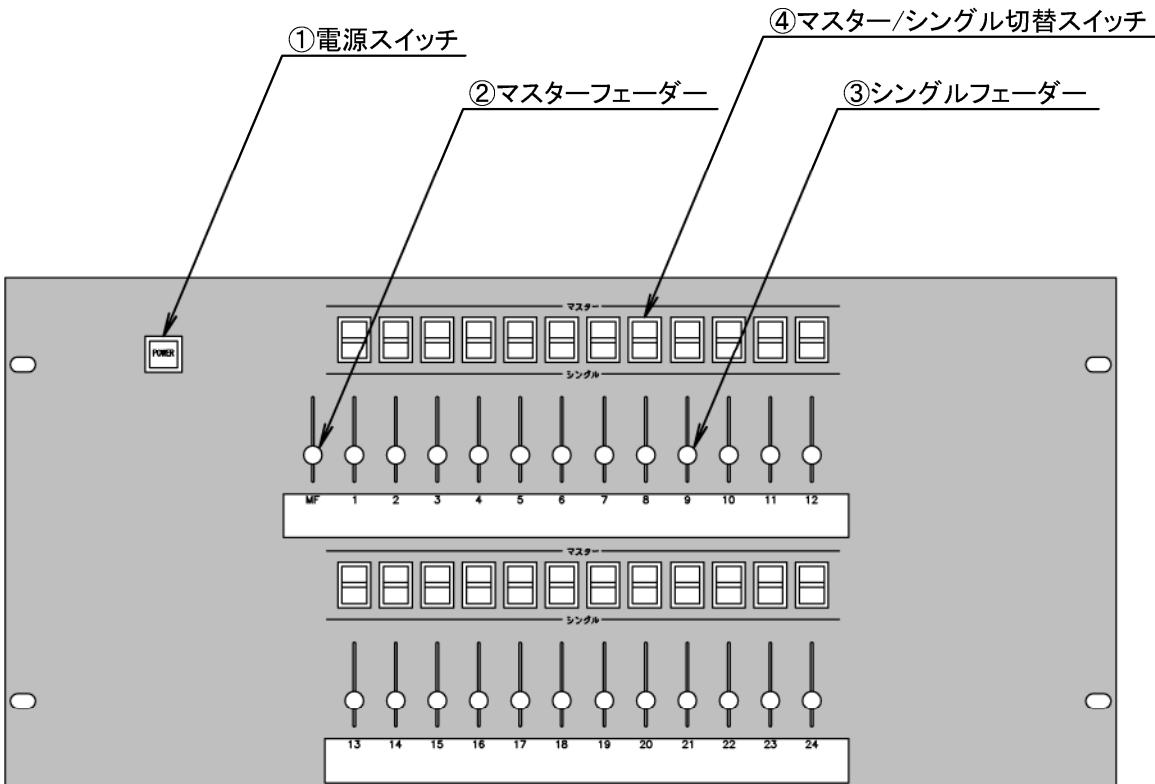


	名称	機能
①	電源スイッチ	操作電源スイッチです。 ※長押ししてください。
②	マスターフェーダー	一括操作用のフェーダーです。
③	シングルフェーダー	個別操作用のフェーダーです。
④	マスター/シングル切替スイッチ	一括操作と個別操作の切り替えができます。 切替スイッチ "↑" 状態 : マスターフェーダーが有効となります。 切替スイッチ "↓" 状態 : マスターフェーダーが無効となり、シングルフェーダーでの個別操作のみが有効となります。

マスターフェーダーの使い方


- 各チャンネルの④「マスター/シングル切替スイッチ」を上側にすると、マスターフェーダーが有効になり、上側にしたチャンネルのみマスターフェーダーで一括で操作できるようになります。

使い方一例

- ①1~12チャンネルの④「マスター/シングル切替スイッチ」を上側にします。

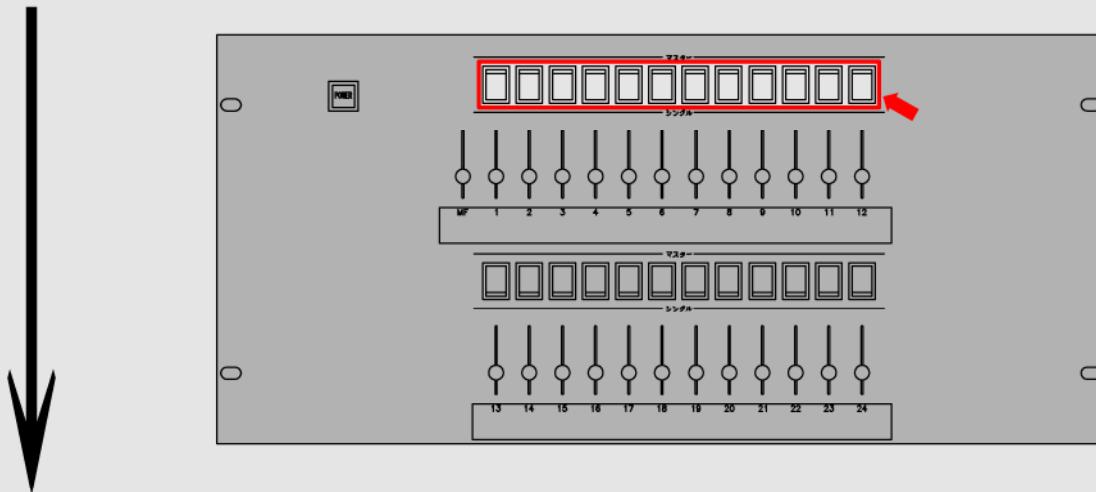


- ②13~24チャンネルの④「マスター/シングル切替スイッチ」を下側にします。

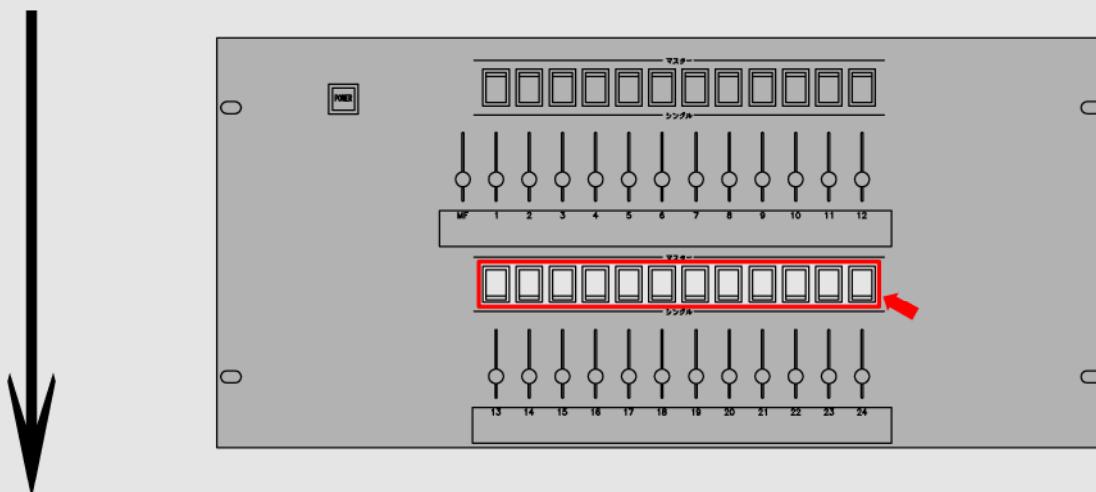

- ③②「マスターフェーダー」を操作することによって、1~12チャンネルの調光値を一括で操作できます。

指定したチャンネルだけ一括で絞り込みたいときなどに便利です。

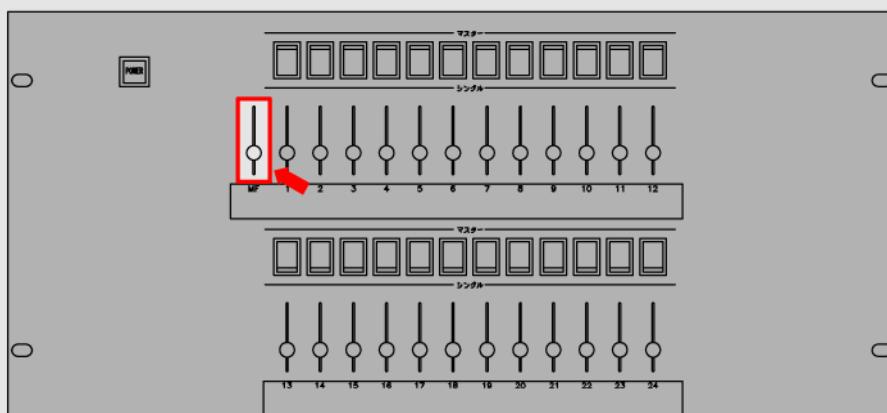

点検とお手入れについて

- 明るく安全に利用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。
 - ・全てのフェーダーが正常に点灯しますか。
 - ・全てのスイッチが正常に動作しますか。
 - ・表示ランプが正常に点灯しますか。
 - ・取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
 - ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
 - ・各部品等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
※シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。

仕様

型式名称	DSマニュアルコンソール24
製品コード	SC2042
入力電源	AC100V
消費電力	5W
出力	DMX512
制御チャンネル	調光24ch
フェーダー数	24本+マスターフェーダー
取付方法	テーブル埋め込み式
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
材質	パネル SPCt1.6 黒
寸法	W482/H222/D200
質量	約6Kg

保証について

- この商品の保証期間は1年です。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、販売店までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品を維持するために必要な部品です。